


RIB SUN 4ch

Dial'kový ovládač

Dial'kový ovládač SUN je napájaný plochou alkalickou 12V DC batériou (10x28 mm), typ: 23A. Dial'kový ovládač je vybavený funkciou šetrenia batérií. Ak je zatlačené tlačidlo a ostáva zatlačené na viac ako 8 sekúnd, ovládač to vyhodnotí ako nechcené zatlačenie (napr. keď sa zatlačí tlačidlo ovládača v taške, vo vrecku...) a automaticky zastaví vysielanie dial'kového signálu čím šetrí batérie. Po novom zatlačení sa funkcia vypne a je možné normálne vysielat'.

LED indikácia sa rozsvieti pri každom vysielaní. Ak ostane LED svietiť, signalizuje, že ovládač je ešte funkčný, ale je potrebné čo najskôr vymeniť batériu. Ak pri stlačení tlačidla neblinkne LED, batérie sú úplne vybité a dial'kový ovládač nie je schopný prevádzky pokiaľ sa nevymení batéria.

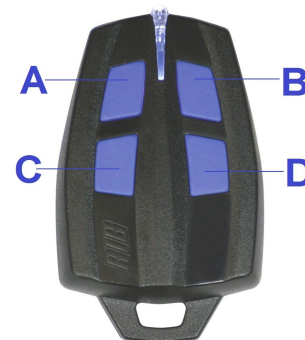

KOPÍROVANIE KÓDU (klonovanie DO)	PROGRAMOVANIE podľa prijímača
<i>Každému dial'kovému ovládaču RIB Sun je od výroby pridelený unikátny kód. Je však možné tento kód zmeniť postupom podľa nasledovných krokov:</i>	
<ol style="list-style-type: none">1. Otvorte kryt vášho starého dial'kového ovládača.2. Na doske vášho starého dial'kového ovládača uvidíte rad malých očíslovaných programovateľných prepínačov (DIP1 - DIP10). Sú v polohe ON alebo OFF. Umiestnenie týchto malých programovateľných prepínačov predstavuje váš systémový kód. Poznačte si tento kód	<ol style="list-style-type: none">1. Otvorte kryt vášho prijímača. Ten sa nachádza hneď vedľa vášho motora..2. Na obvodovej doske prijímača uvidíte rad malých programovateľných číslovaných prepínačov (DIP1 - DIP10). Sú v polohe ON alebo OFF. Umiestnenie týchto malých programovateľných prepínačov predstavuje váš systémový kód. Poznačte si tento kód.
<ol style="list-style-type: none">3. Stlačte ľavé tlačidlo (A) na vašom novom dial'kovom ovládači.4. Do 5 sekúnd stlačte pravé tlačidlo (B) na vašom novom dial'kovom ovládači. Držte ho stlačené po dobu 5 sekúnd. LEDka na novom dial'kovom ovládači sa rozsvieti. Po zhasnutí LED (po asi 5 sek.) môžete začať programovať.5. Do 10 sekúnd musíte začať ukladať systémový kód do pamäte vášho nového dial'kového ovládača SUN. Zadajte postupne systémový kód nasledujúcim spôsobom:<ul style="list-style-type: none">- začnite mikroprepínačom DIP1 a pokračujte až k DIP10- ak je mikroprepínač na polohe OFF, zatlačte ľavé tlačidlo (A) vášho nového dial'kového ovládača- ak je mikroprepínač na polohe ON, zatlačte pravé tlačidlo (B) vášho nového dial'kového ovládača6. Keď zadáte desiaty znak kódu, LEDka sa rozsvieti neprerušovane. Počkajte 10 sekúnd.. <p>Váš nový dial'kový ovládač je naprogramovaný.</p>	

POZOR : Pri výmene batérie, skontrolujte jej správnu polaritu (pozri obrázok). Batéria na výmenu musí byť rovnakého typu ako bola pôvodná. V prípade znehodnotenia ovládača sa z neho odporúča vybrať batériu a zlikvidovať ju podľa príslušných noriem.