

SK - LIFE SUN R1E - 433.92MHz





1-kanálový prijímač

Nastavenie

1) - Nastavenie diaľkového ovládača:

Stlačte a uvoľnite tlačidlo [P], Led kontrolka [L] bude blikať po dobu 10 sekúnd, čo indikuje programovací režim , teraz stlačte tlačítko Vášho diaľkového ovládača, Led kontrolka [L] začne blikať rýchlejšie, čo znamená, že operácia prebehla úspešne. Teraz počkajte , kým sa programovanie ukončí (cca5-10s) , pre naprogramovanie ďalších diaľkových ovládačov opakujte krok 1.

2) - Režim funkcie RELÉ:

Impulzny režim 1 rýchle bliknutie 
Režim krok za krokom 2 rýchle bliknutia 
Časovač 30 sekúnd 3 rýchle bliknutia 
Časovač 3 minúty 4 rýchle bliknutia 

3) - Nastavenie režimu RELÉ:


Stlačte a uvoľnite tlačidlo [P], LED kontrolka [L] začne blikať na 10 sekúnd, čo indikuje aktuálne nastavenia, pre zmenu režimu stlačte opäť tlačidlo [P], pri každom stlačení tlačidla [P] zmeníte režim podľa poradia ako je znázornené v bode č. 2, čakajte na ukončenie programovacieho režimu.(cca5-10s)

4) - Vymazanie kódu jedného diaľkového ovládača:

Stlačte a držte stlačené tlačidlo [P] po dobu 10 sekúnd, Led kontrolka [L] začne blikať po dobu 5 sekúnd, počas 5 sekúnd stlačte diaľkový ovládač ktorý chcete vymazať, ak je operácia správna, Led kontrolka [L] sa rozsvieti na 3 sekundy a automaticky ukončí procedúru.

5) - Vymazanie kódu všetkých ovládačov:

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [P] po dobu 10 sekúnd, Led kontrolka [L] začne blikať po dobu 5 sekúnd, počas týchto 5 sekúnd stlačte tlačidlo [P] a uvoľnite ho, Led kontrolka [L] sa rozsvieti na 3 sekundy; čo znamená, že pamäť bola úplne vymazaná.

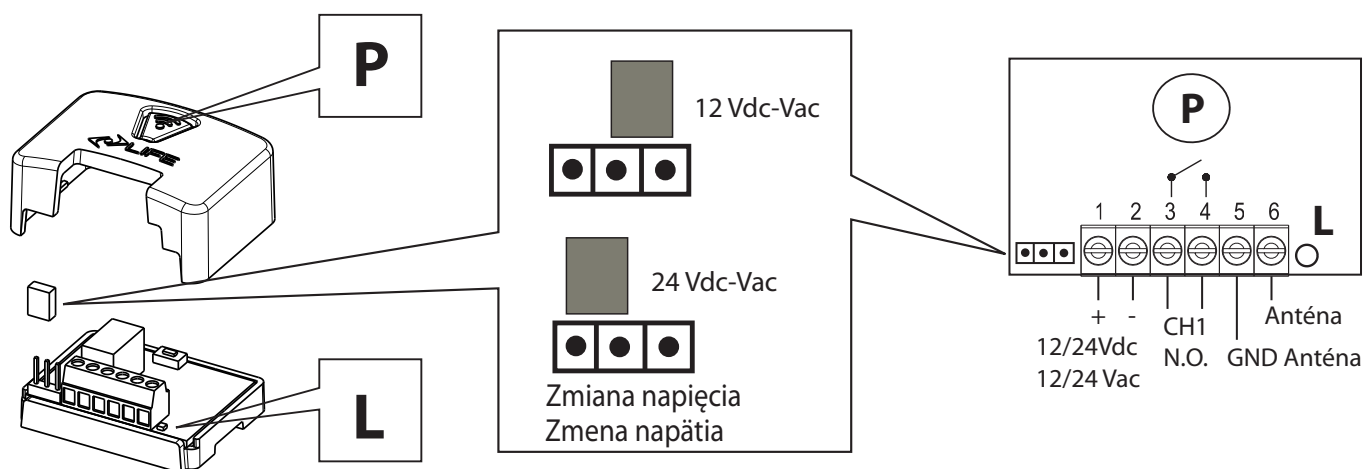

Napájanie	Počet kanálov	Relé kontakt záťaž	Frekvencia	Veľkosť Pamäť na kódy	Odber prúdu	Pracovná Teplota	IP
12/24 Vac-Vdc	1 N.O.	1A Max 50V	433,92 MHz	20 Tx	40 mA Max	-20/+70 °C	30

